


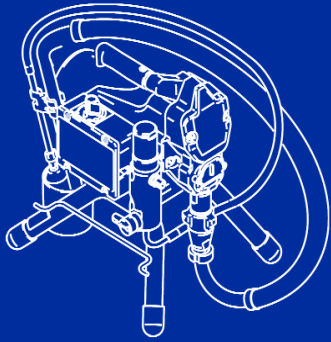


ST Max™ 395/495 495 LO-BOY/495 HI-BOY

Beknopte handleiding

⚠ OPGELET

Deze procedure is voor waterhoudende producten. Voor producten gebaseerd op solventen (bijv. oplosmiddelen) moet u de raadgevingen in verband met brand- en explosiegevaar raadplegen in de gebruikershandleiding.
• Raadpleeg de Graco gebruikershandleiding bij elke machine voor meer informatie.


OPSTELLEN

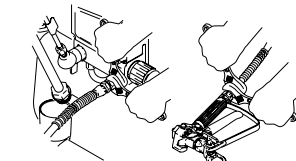


Sluit de slang aan op het spuittoestel en het pistool. Draai de slangverbindingen aan met een tang.




Schroef de tip en de beschermer los van het pistool.

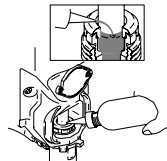


Vul de halspakkingmoer met TSL om vroegtijdige slijtage te voorkomen

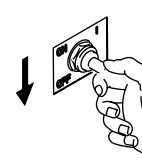


Controleer of de AAN/UIT-schakelaar op OFF staat.




Steek de stekker van de voeding in een geaard stopcontact.



Draai de voorvulkraan in de Prime-stand (omlaag).




Plaats de sifonbuis in een bak die gedeeltelijk met water is gevuld.



Draai de regelknop op de laagste drukstand en draai de AAN/UIT-schakelaar op ON.


Verhoog de druk tot het spuitapparaat start en er water uit de voorvulbuis stroomt. Laat het water 15 seconden lang uit de buis lopen.



Verminder de druk totdat het spuitapparaat stopt.



Draai de voorvulkraan op de spuitstand (horizontaal).

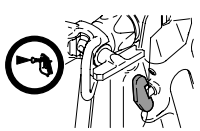

Controleer of het pistool van de veiligheidshendel AF is.




Richt het pistool op de binnenzijde van de waterbak en druk de trekker in.



Verhoog de druk totdat het spuitapparaat start. Blijf 1 minuut lang in de bak met water spuiten. Laat de trekker los.




Draai de voorvulkraan in de voorvulstand (omlaag).

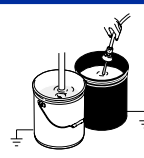

Plaats de sifonbuis in de verfemmer maar laat de afvoerbuis in de waterbak.



Richt het pistool op de binnenzijde van de waterbak en druk de trekker in.




Verhoog de druk totdat het spuitapparaat start en er verf uit de afvoerbuis komt.




Blijf met het pistool in de waterbak spuiten en draai de voorvulkraan op de spuitstand (horizontaal).



Laat de trekker los als er verf uit het pistool komt. Draai de veiligheidshendel van het pistool op ON.



Laat de trekker los als er verf uit het pistool komt. Draai de veiligheidshendel van het pistool op ON.



Schroef de tip en de beschermer op het pistool; daarbij moet de pijlvormige hendel van de tip naar voren wijzen. U kunt de tip omdraaien om verstoppingen snel te verwijderen zonder dat u het systeem uit elkaar hoeft te halen.

DE JUISTE TIP & HET JUISTE FILTER KIEZEN






	inkt	vernis	lakken	betonen	weghanen	acrylaat	latex	emulsiest	blockfilters	brandvermagerende producten	verspuitbare pleisters	NIEUW 1ste cijfer X5 =spuitbreedte*	VERSLTEN Tijd om te vervangen!
		109	111	113	115		119	121				5 cm	3 cm
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225		10 cm	7 cm
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	15 cm	10 cm
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	20 cm	15 cm
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	25 cm	20 cm
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	30 cm	25 cm
								721	723	725	729	35 cm	30 cm
					815	817	819	821			827	40 cm	35 cm
											831	45 cm	40 cm
											833		
											935		
pompfilter		200		100		60 maasgrootte		30 maasgrootte			geen		
		maasgrootte		maasgrootte									
pistoolfilter		100		100		60 maasgrootte					geen		
		maasgrootte		maasgrootte									

* op 30 cm spuitafstand

SPUITEN




Draai de veiligheidshendel van het pistool op OFF

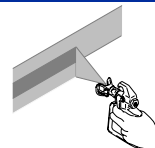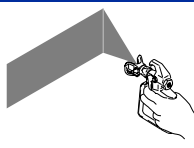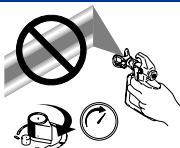


Richt het pistool op het te spuiten oppervlak en houd daarbij een afstand aan van 30 cm. Beweeg het pistool voordat u met spuiten begint. Een goed spuitpatroon is gelijkmatig op het moment dat het het spuitoppervlak raakt. Stel de druk precies zo hoog in, dat u zonder zware randen spuit. Gebruik een kleiner formaat tip voor dunner materiaal en een grotere tip voor dikker materiaal als het niet mogelijk is een gelijkmatig spuitpatroon te krijgen door de druk af te stellen.

UITZETTEN EN REINIGEN


* Zie onderaan deze pagina voor de AutoClean™-functie

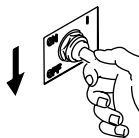

Zet de AAN/UIT-schakelaar op OFF.

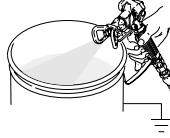


Druk de trekker van het pistool in tot de druk is ontlast.



Draai de voorvulkraan op de voorvulstand (omlaag).




Verwijder het gehele pistoolfilter.

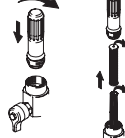

Verwijder het filter en het afstandsstuk van het verdeelstuk.




Zet het pistool weer in elkaar, maar zonder filter.




Schroef de inlaatzeef van de sifonbuis.



Schroef de tip en de beschermer van het pistool. Reinig het pistoolfilter, de inlaatzeef, de tip, de beschermer en het filter van het verdeelstuk met water en een borstel.

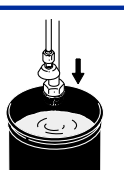

Plaats de afvoerbuis en de sifonbuis in een bak met water.

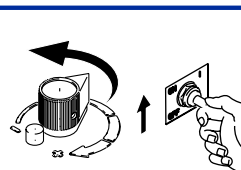


Draai de regelknop op de laagste drukstand, draai de AAN/UIT-schakelaar op ON en verhoog de druk tot het spuitapparaat start. Laat het spuitapparaat 2 minuten draaien, zodat het kan doorspelen.




Blijf in de bak met water spuiten en draai de voorvulkraan op de spuitstand (horizontaal).




Blijf 1 minuut lang in de bak met water spuiten tot er schoon water uit het pistool komt.

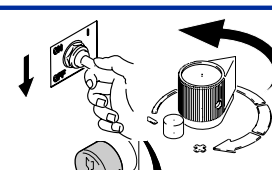


Zet de AAN/UIT-schakelaar op OFF, draai de knop voor de drukregeling op de laagste stand en draai de voorvulkraan op de voorvulstand (omlaag).

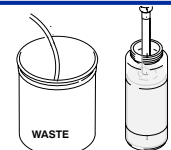

Plaats de afvoerbuis in een afvalbak en de sifonbuis in een bak met Pump Armor™.

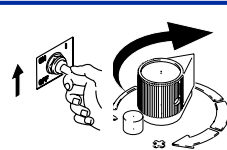

Zet de AAN/UIT-schakelaar op ON en verhoog de druk totdat het spuitapparaat start.

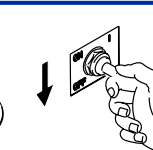


Zodra er Pump Armor uit de afvoerbuis komt, moet u de AAN/UIT-schakelaar op OFF draaien.



Schroef de inlaatzeef op de sifonbuis, breng het filter van het verdeelstuk en het afstandsstuk weer aan en zet het pistool weer in elkaar met het filter, de tip en de beschermer.



Veeg de buitenkant van het spuitapparaat, de slang en het pistool af met een in water en thinner gedoopte doek.

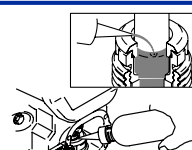

Vul de pakkingmoer met TSL™.