




FinishPro™ 290/390/395

Beknopte handleiding

⚠ OPGELET

Deze procedure is voor waterhoudende producten. Voor producten gebaseerd op solventen (bijv. oplosmiddelen) moet u de raadgevingen in verband met brand- en explosiegevaar raadplegen in de gebruikershandleiding. * Raadpleeg de Graco gebruikershandleiding bij elke machine voor meer informatie.


OPSTARTEN

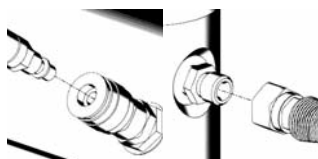


Verbind de luchtslang aan de luchtfitting van het spuitapparaat en de materiaalslang aan de materiaalfitting. Stevig vastdraaien.



Verbind de hogedruk materiaalwartel en de luchtregeling van het pistool aan het pistool.

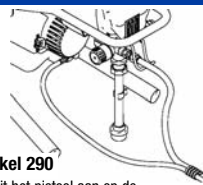


enkel 290
Sluit het pistool aan op de slangen. Leg de aangesloten slangen plat en naast elkaar.

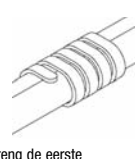

Breng de eerste slangklemband aan op 0,5 tot 1 m vanaf de voorkant van het spuitapparaat.



Breng de volgende klembandjes aan op een onderlinge afstand van 0,5 tot 1 m

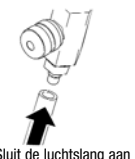

Sluit de luchtslang aan op de haakaansluiting op het afstelventiel voor de lucht.




enkel 390/395
Vul de halspakkingmoer met TSL om te voorkomen dat de pakking te snel slijt.




Sluit de blauwe materiaalslang aan op de materiaalinsluiting op de materiaalbuis van het pistool. Stevig vastdraaien.




Snij de luchtslang op lengte en koppel hem aan de luchttoevoerslang op de lucht/materiaaltoevoerslang.

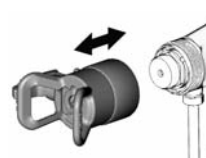


Als het pistool is uitgerust met een luchtkap, verwijder deze dan.

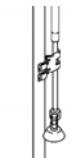

Controleer of de zeef verstopt of er vuil is en verwijder vuil en eventuele verstoppingen.

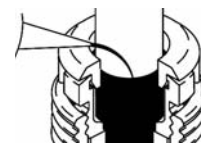


enkel 390/395
Fill throat packing nut with TSL to prevent premature packing wear. Do this each time you spray.

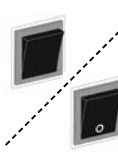

enkel 290


enkel 390/395
Controleer of de functiekeuzeschakelaar op OFF staat. Steek de stekker van de stroom snoer in een goed geaard stopcontact.

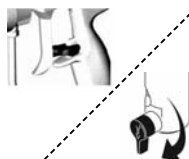

Zet de trekker weer op de veiligheidsstand. Draai de inspuitkraan omlaag.




Plaats de aanzuigbuis en de afvoerbuis in een metalen bak die deels is gevuld met spoelvoestof en laat de buis in een afvalbak leeglopen. Bevestig een aardingsdraad aan de bak en aan een geaarde massa.

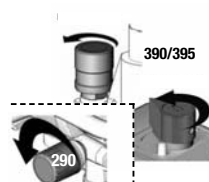


Draai de materiaaldruk op de laagste stand.



Zet de functiekeuzeschakelaar op AIRLESS.

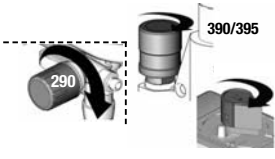

Verhoog de druk om de motor te starten en laat het materiaal 15 seconden lang circuleren door de afvoerbuis; draai vervolgens de druk omlaag.

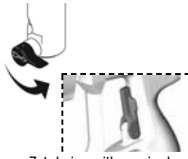

Zet de inspuitkraan in de horizontale stand. Haal het pistool van de veiligheidsstand van de trekker.




Houd het pistool tegen de geaarde metalen spoelbak. Druk de trekker van het pistool in en verhoog langzaam de materiaaldruk tot 1/2. Spoel 1 minuut lang.



Plaats de sifonbuis in de verfmer. Spuit met het pistool weer in de opvangbak tot er verf te zien is. Breng het pistool vervolgens over naar de verfmer en druk de trekker nog 20 seconden in.



Zet het pistool op de veiligheidsstand. Zet de tip en de luchtkap in elkaar.

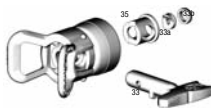

Breng de zitting (33a) aan in de behuizing voor de zitting (35). Breng de behuizing voor de zitting (35) aan in de luchtkap (6). Breng de dichting (33b) aan over de zitting (33a). Neem de zwarte dichting voor materialen op waterbasis en de oranje voor materialen op basis van oplosmiddel en op oliebasis.



Draai de RAC-tip luchtkap los van de pistoolhouder en verwijder ze.



Installeer de spuittip in de platte luchtkaphouder. Steek de spuittip in de luchtkap met de kleine pin in de uitsparing.



Verwijder de verdeler met het pistoolgereedschap.




Installeer een nieuwe verdeler in het pistool.



Installeer platte tip in de luchtkaphouder

OPSTARTEN / BUIS VOOR RECHTSTREEKSE ONDERDOMPELING - ENKEL 390

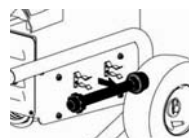

Haal de buis voor rechtstreekse onderdomping van de steunen.



Schroef de materiaalslangset los. Rek de slang omlaag en verwijder hem van de pomp.



Kantel het spuitapparaat naar achteren. Lijn het uiteinde van de buis voor rechtstreekse onderdomping uit op de onderkant van de pomp.



Druk de buis in de onderkant van de pomp en draai de fitting stevig vast.

AIR-ASSISTED SPRAYING




Turn off air valve at gun.



Zet de schakelaar van het pistool op Airless



Verhoog de vloeistofdruk om uitlopen van de verf te voorkomen

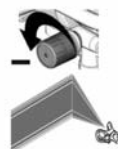

Back pressure down just to point of tails.



Zet de schakelaar van het pistool op Air Assisted



Increase air pressure to eliminate tails.

AIRLESS SPRAYING





Turn safety lever of gun to OFF.



Point gun at area to be sprayed about 30 cm from surface, and begin moving gun before triggering.

A good spray pattern is evenly distributed as it hits surface. Set pressure just high enough to spray without heavy edges.

Use smaller tip size for thinner material and a larger tip size for thicker material if pressure adjustment cannot achieve even spray pattern.

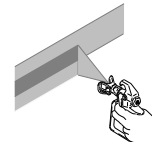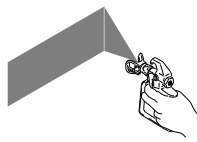

REINIGEN



Draai de functiekeuzeschakelaar op OFF. Haal de stekker van het spuitapparaat uit het stopcontact.



Draai de druk op de laagste stand. Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.



Zet de trekker op de veiligheidsstand. Plaats de afvoerbuis in een emmer. Draai de inspuitskraan omlaag.



Haal de tip en de luchtkap van het pistool af.



Haal de sifonbuis uit de verf en plaats hem in spoelvloeistof. Gebruik water voor verf op waterbasis en thinner voor verf op oliebasis.



Sluit het spuittoestel aan op het stroomnet. Zet de functiekeuzeschakelaar op AIRLESS. Zet de inspuitskraan in de horizontale stand.



Houd het pistool tegen verfemmer. Haal de trekker van de veiligheidsstand. Druk de trekker in en verhoog de druk tot er spoelvloeistof verschijnt.



Breng het pistool over naar de spoelbuis, houd het tegen de emmer aan en druk de trekker in tot het systeem grondig is gespoeld. Laat de trekker los en vergrendel hem met de veiligheidsstand.



Houd de trekker ingedrukt en draai de inspuitskraan omlaag en laat de spoelvloeistof 1 à 2 minuten circuleren om de afvoerbuis te reinigen.



Til de sifonbuis op tot boven de spoelvloeistof en laat het spuitapparaat 15 tot 30 seconden draaien om het materiaal af te voeren.



Sluit de afvoerkraan. Haal de trekker van de veiligheidsstand en spuit met het pistool in de spoelbak om het materiaal uit de slang te spoelen.



Stel de functiekeuzeschakelaar op AA (air-assisted). Druk de trekker van het pistool in en voer langzaam de luchtdruk op om het materiaal uit de luchtleidingen van het pistool te blazen.



Zet de functiekeuzeschakelaar op OFF. Zet de trekker op de veiligheidsstand.



Draai de inspuitskraan open.



Verwijder de filters uit het pistool en het spuitapparaat als deze zijn aangebracht. Reinig ze en kijk ze na. Installeer de filters. Veeg het spuittoestel, de slang en het pistool schoon met een doek die u in water of thinner hebt gedoopt.



Als u spoelt met water, spoel dan nogmaals met thinner of Pump Armor voor een beschermlaag om bevroering of corrosie te voorkomen.